

Montážní předpis k obkladovému systému PVC palubek

1. Popis

Skladebný systém PVC obkladů umožňující obložení vnitřních a venkovních stěn a stropů. Při použití pomocné izolace takto vzniká kompletní zateplovací systém. Profily jsou vyráběny vytlačováním na strojích se dvěma šrouby s přímým nasypáváním směsi prášku. Veškeré suroviny jsou dodávány společností SOLVAY, předním evropským výrobcem PVC nejvyšší kvality.

Materiály:

- PVC obklad série Rolvaplast, pohledová šířka obkladu 10 cm
- dokončovací PVC profily, sloužící k dokonalé instalaci
- dřevěný rošt - dřevěné latě o průměrech 5x3cm a 4x2cm ošetřené proti houbě a hmyzu
- rošt z pozinkovaných profilů
- spojovací materiály (hmoždinky, nerez vruty)
- izolační materiály (fasádní typy pěnových polystyrénů, fasádní minerální vlny)


2. Realizace montáže

- Realizaci a instalaci fasádního zateplovacího obkladu provádí realizační firmy, jenž jsou k tomuto účelu technicky a znalostně vybaveny.
- Postup montáže je použitelný na rovných a svislých stěnách s otvory i bez nich nebo na zdivu nových i starých staveb. Na stěnách z dutých prvků může být tento postup uplatněn pouze když síla stěny je alespoň 2cm (v závislosti na použitých nosných hmoždinkách)
- Obklady lze osazovat ve vodorovném i svislém směru. V případě vodorovné instalace je nutné dbát na správné uzamčení celého systému tak, aby voda nepronikala za obklad.
- Montážní postup je určen pro obklady s tepelnou izolací (zateplení) objektů. Zvláště vhodný je především pro odvětrávané systémy dodatečného zateplení fasád rodinných domků, občanských staveb, průmyslových objektů, pro podhledy, půdní vestavby, obklady koupelen a kuchyní, dekorace.
- Kompletní systém lze také použít bez tepelné izolace k pouhému obložení objektů.

Balení:	lamely jsou baleny v PVC fólii
Váha lamel:	185g - 585g / m dle typu lamel
Délka:	3m - 6m
Šířka:	10cm - 25cm


- Základem celé montáže je vytvoření roštu nejlépe z dřevěných latí kvalitně ošetřených proti houbám a hnilobě. V případě použití izolace jsou v tomto zateplovacím systému použity dva navzájem kolmé rošty, z nichž ve spodním je umístěna izolační vrstva. Použití latí ve spodním roštu pak musí odpovídat hrubosti použitých izolačních materiálů. Zpravidla se používají ve spodním roštu standardní střešní latě o rozměrech 5x3 cm, které se kombinují s minerální vlnou v tloušťce 4 cm nebo pěnovým polystyrénem o tloušťce 3 cm.
- Druhý - vrchní - rošt plní dvě základní funkce. Drží izolační materiály tak, že je není nutno již dále připevňovat a dále zajišťuje v celém zateplovacím systému funkci komínového efektu. Pro vytvoření druhého roštu se doporučují latě o rozměrech 4x2 cm.

- **Komínový efekt** - zajišťuje odvětrávání celé fasády. Jeho vznik je podmíněn vytvořením vzduchové mezery mezi izolačním materiálem (v případě montáže včetně zateplení) a obkladem nebo samotnou stěnou a obkladem. Při použití izolačních materiálů se doporučuje mezera alespoň 2cm, při instalaci bez izolačních materiálů minimálně 1cm.

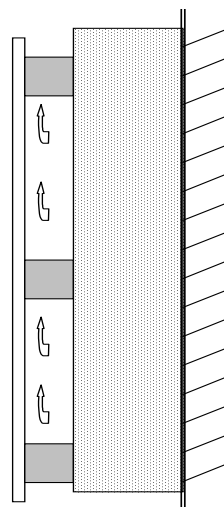

3. Postup

- 1) Vytvoření spodního základního a nosného roštu, jenž bude přichycen přímo na stěnu objektu hmoždinami 6 x 80 nebo 6 x 100, popřípadě jinými typy na základě reálného průřezu statické únosnosti podkladu. Uchycení latí hmoždinkami doporučujeme max. po 80 cm. Hrubé nerovnosti na obkládané ploše by měly být tímto roštem vyrovnány a to pomocí dřevěných podložek nebo klínů, případně použitím speciálních kotvicích profilů tvaru L nebo U, jenž umožňují regulovat odsazení hranolu dle požadavku. Dřevěné latě musí být také umístěny na všech krajích a hranách obkládané plochy (viz obrázek). Vzdálenost latí od sebe je nejlépe přizpůsobit rozměrům používaných izolačních materiálů, maximálně však 100 cm od sebe.
- 2) Postupné zakládání izolace a připevňování druhého - krycího - roštu, jenž zajišťuje vytvoření vzduchové mezery mezi obkladem a stěnou (izolací) a tím vynikající odvětrávání celé fasády. Mezi jednotlivými latěmi v řadě je nutné nechávat mezery 1-3 cm z důvodů bezproblémového proudění vzduchu pod obkladem (viz obrázek). Rozteč roštu v tomto případě může být maximálně 50 cm, při instalaci ve vyšších výškách je vhodné tuto vzdálenost zmenšovat. V případě větší vzdálenosti mezi lištami hrozí snadné promáčknutí nainstalovaného obkladu. Dřevěné latě krycího roštu umísťovat na všech krajích a hranách obkládané plochy tak, aby na ně mohly být přichyceny okrajové profily obkladu.

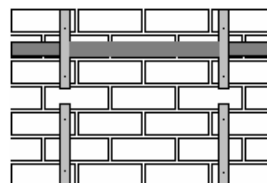


BELGICKÉ PLASTOVÉ PVC PALUBKY - montážní předpis


rozděluje na dvě stejné části, které se pak uplatňují na obou koncích instalované lamely tak, že jsou skryty pod dokončovacím profilem.

V případě, že instalace je prováděna při nižších teplotách, je nutné počítat s většími dilatačními mezerami, neboť při vyšších teplotách bude docházet k roztahování lamel. Naopak instalujeme-li lamely při vyšších teplotách (např. v létě) je nutné tyto dilatační mezery spíše zmenšovat, neboť v chladnějším období bude docházet ke smršťování profilů !

- 6) Při vodorovném uchycení obkladu je vzhledem k systému lamel nutno postupovat od vrchu dolů. Při instalaci první lamely u horního dokončovacího profilu doporučujeme vyvážení lamely podle vodováhy a případné její seřezání tak, aby byla umístěna skutečně vodorovně.
- 7) Při svislém uložení obkladu je možné postupovat zprava doleva i naopak. U první lamely také doporučujeme kontrolu a případné úpravy dle vodováhy tak, aby v konečném výsledku nebyla celá stěna nainstalována křivě.
- 8) Po uchycení a narovnání první obkladové lamely pak pokračujeme s dalšími. Lamely přesně dorážíme na sebe, aby nevznikaly zbytečné mezery a pravidelně po několika lamelách doporučujeme vždy kontrolu vodováhou. Obkladové lamely připevňujeme ke vrchnímu roštu nerez samořeznými vruty se širokou zapaštěnou hlavou o rozměrech 4 x 1,6 - 2,5. Zde je možno také použít nastřelovací nerez spony, minimálně však o šíři 14mm.
- 9) Při ukončování stěny nebo v komplikovanějších místech (např. okno, dveře apod.) je zpravidla potřeba kromě délkového zkrácení také lamely upravovat podélně, aby zapadly do systému. Poslední lamela pak nebývá přichycena vruty, ale je pouze nasunuta mezi obkladovou lamelu a dokončovací profil.
- 10) Závěrečným krokem montáže je kontrola všech spojů a hran, aby byla vyloučena jakákoliv možnost průniku vody pod obklad. Případná nebezpečná místa dotěsníme silikonem, čímž zabráníme průniku vody úplně.

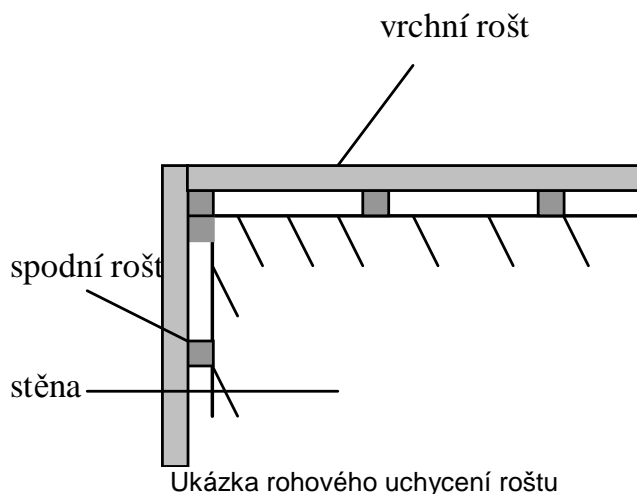

Ukázka řešení obložení špalet oken

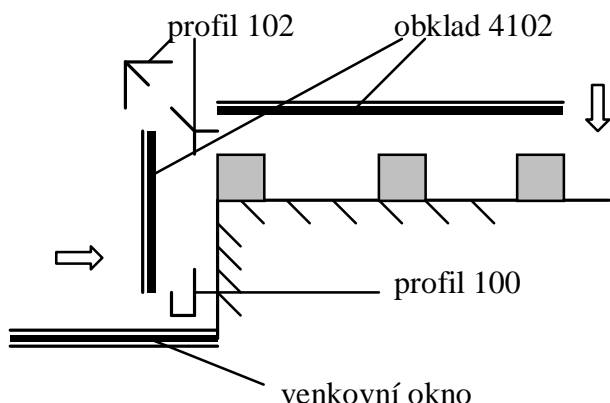

4) Údržba


Materiály nevyžadují zvláštní údržbu a jsou odolné proti povětrnostním vlivům a agresivnímu prostředí.

Čištění

Nečistoty způsobené nepřilnavými materiály (sádra, cement apod.) a běžná zašpinění lze odstranit jednoduše navlhčeným hadříkem.


Nečistoty odolávající běžnému mytí vodou mohou být odstraněny houbou navlhčenou tichloretylénem. V nabídce naší společnosti jsou dále speciální čisticí prostředky určené pro obkladové panely především pak v interiérech, kde zajišťují antistatický účinek.

Používání acetonových i aromatických ředidel vyvolávající reakci při styku s PVC zásadně nedoporučujeme.

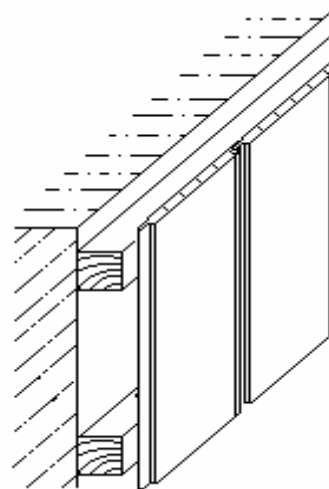

Výměna poškozené lamely

Jakékoliv poškození způsobené mechanickým působením lze v obkladovém systému opravit. Při výměně obkladového panelu je nutno vyměňovaný panel podélně rozříznout tak, aby vzniklé dvě části bylo možno vytáhnout bez poškození ostatních lamel. Do vzniklého prostoru pak zasazujeme novou lamelu, kterou je možné nepatrně z jedné strany upravit (viz obrázek). Zároveň je potřeba uvolnit lamelu umístěnou pod vyměňovanou lamelou tak, aby ji bylo možno vyklonit. Pokud jsme schopni spodní lamelu vyklonit, pak zasazení nové lamely již nečiní žádné potíže. Nově zasazenou lamelu však upevňujeme vrutem přes překrývající lamelu, takže vrut nebude skrytý, ale z pohledové plochy viditelný.

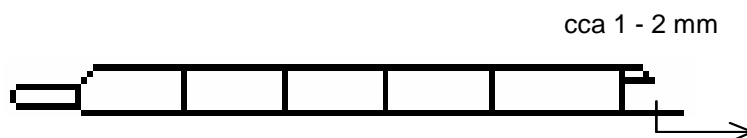

5) Záruka

Distributor poskytuje záruku na materiál 10 let. Záruka na stálobarevnost je rozlišována pro určité druhy barevných odstínů. Pro odstín bílé společnost poskytuje záruku 10 let na stálobarevnost. Pro ostatní barevné odstíny je tato záruka omezena na 2 roky, neboť v důsledku ultrafialového záření dochází u barevných profilů k 5% ztrátě barevnosti.

Životnost PVC profilů vyráběných společnostmi Rolvaplant je 30 - 40 let.

6) Závěrečná doporučení

- Instalace venkovního obkladu se vzhledem ke křehkosti materiálu nedoporučuje při teplotách +5 C a nižších. Vzniká zde nebezpečí poškození materiálu při montáži.
- Při instalaci vodorovných okrajových profilů vždy spodní části roštu doporučujeme do těchto profilů zesponu vyvrtat odtokové otvory tak, aby byl zajištěn nejlepší odtok vody přes tyto profily.
- Dále nedoporučujeme obklad tmavé dřevo č.07 pro použití, kdy je vystavený na přímém slunci, u ostatních barevných odstínů může vlivem přímého slunečního záření dojít ke ztrátě barevnosti obkladu a v extrémních podmínkách i k deformaci obkladu (u tmavých barev) z důvodu vysoké sálavosti tepla.