



MONTÁŽNÍ NÁVOD

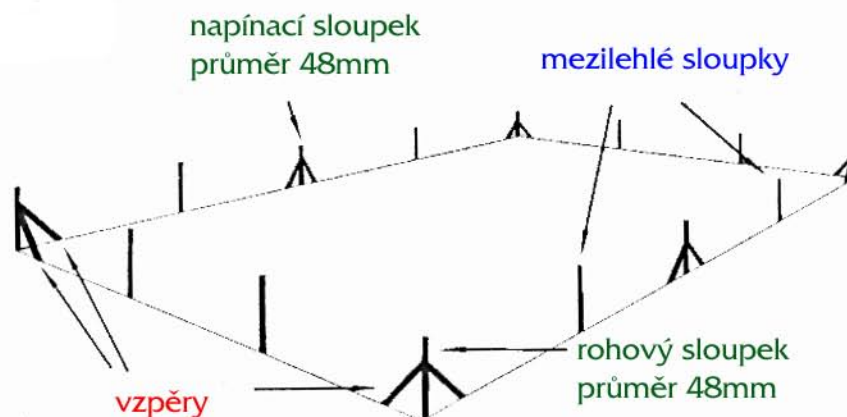

Napínací sloupky - vždy průměr 48mm se používají na začátku a na konci oplocení vždy s jednou vzpěrou. V rozích se dvěma vzpěrami a průběžně každých 25 - 30m rovněž se dvěma.



Mezilehlé sloupky u menších výšek plotů do 1300mm mohou být ze slabších trubek - průměru 38mm. Pro větší výšky doporučujeme silnější - průměr 48mm. Osová vzdálenost sloupků je do výšky oplocení 1600mm - 3m, pro vyšší pak 2,5m. Šikmé vzpěry se za pomoci objímky připevňují ke sloupkům ve 2/3 výšky. Sloupky se osazují do betonových patek, min. 400 mm. Hloubka celé patky by měla dosahovat nazámrzné hlouky.

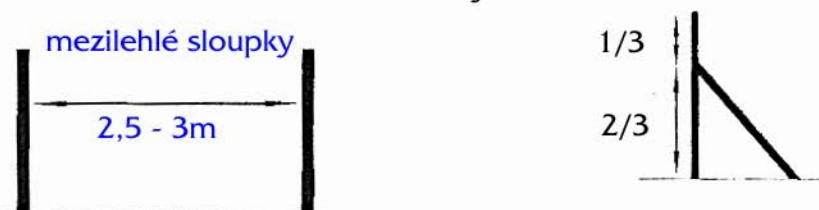

Po vyhrání patek se za pomoci objímek připevní šikmé vzpěry ke sloupkům. Následuje natažení napínacích drátů - min. ve třech výškách, a za pomoci napínáků provedeme vypnutí. K mezilehlým sloupkům se osnova připevňuje pomocí plastových úchytek. K takto natažené osnově se připevní pletivo pomocí vázacích drátů.

