



NÁVOD K MONTÁŽI

DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DO POUZDRA

VAROVÁNÍ:

ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU NEHODY, ÚRAZU MONTÉRA NEBO JINÝCH OSOB DOPORUČUJEME POUŽÍVAT RUKAVICE A JINÉ OCHRANÉ POMŮCKY.

Dříve než namontujete závěsy, zkontrolujte zda je vodící kolejnice perfektně čistá a nejsou na ní žádné zbytky cementu, prachu nebo jiných materiálů, které by bránily dokonalému fungování posuvných dveří.



Děkujeme vám, že jste si vybrali naši firmu. Hodně úspěchů.

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION OF THE DOOR ON THE FRAME

IMPORTANT: THE USE OF GLOVES AND ANY OTHER PROTECTING DEVICE IS RECOMMENDED IN ORDER TO AVOID THE RISK OF INJURIES OR DAMAGES TO THE ASSEMBLER OR OTHER PEOPLE


Before you assemble the hangers, check the guide is perfectly clean and that there are no residual parts of cement, dust or other materials as they would not allow the perfect operation of the sliding door

THANK YOU FOR CHOSING OUR FIRM - GOOD WORK

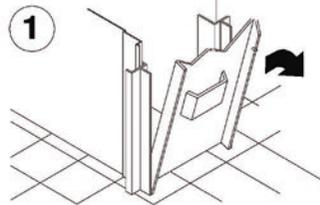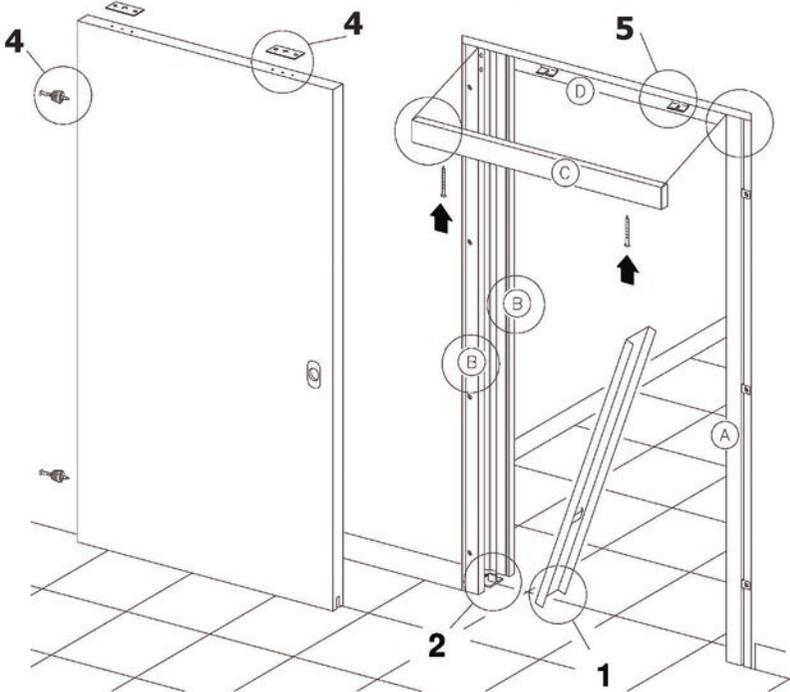



CZ Když omítka zaschne, demontujte kryt pouzdra a celý vnitřek pouzdra pečlivě vyčistěte. (odvrtejte nýty na krytu pouzdra)

GB When the plaster has dried, remove the frame cover. Clean carefully the frame inside

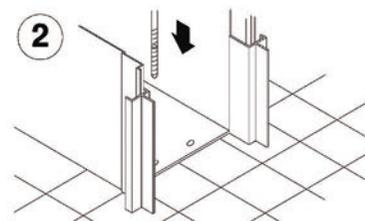


CZ Vrtákem Ø 3 mm předvrtáte díry pro upevnění vodícího trnu do podlahy. Upevněte vodící trn k podlaze pomocí přiložených šroubů. Pokud je pouzdro namontované pod úroveň finální podlahy, použijte přiložené distanční podložky. (širší vodící drážku vymezte natočením trnu v ose dveří)

GB Drill pilot holes for fixing floor guide with a Ø3 bit. Fix floor guide centre of frame using provided fixings. If the frame has been assembled under the level of the floor, use provided spacers

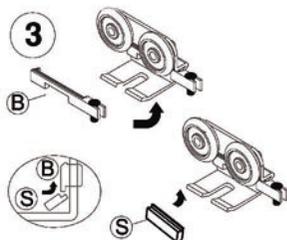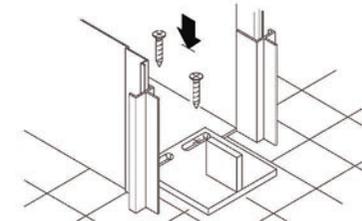


CZ Vložte konzolu „B“ do závěsu a upevněte ji pomocí podložky „S“.

GB Insert the bracket "B" into the hanger and fix it by way of support "S"

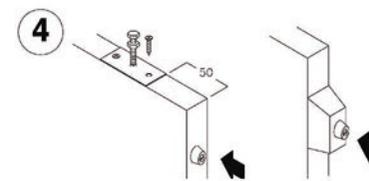


CZ Připevněte konzoly na horní hranu a gumové dorazy na zadní hranu dveří. Pokud chcete, aby dveře vyčnívaly z pouzdra, podložte gumové dorazy distanční podložkou.

GB Fix the brackets and the rubber buffer to the rear of edge of the pane. Fix a spacer if you require the door to project

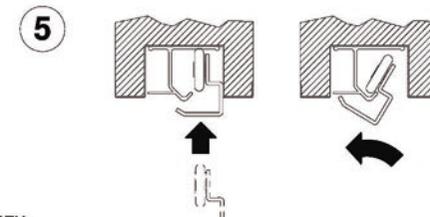


CZ Závěsy vložte do drážky vodící kolejnice.

GB Slot the hangers into the sliding guide

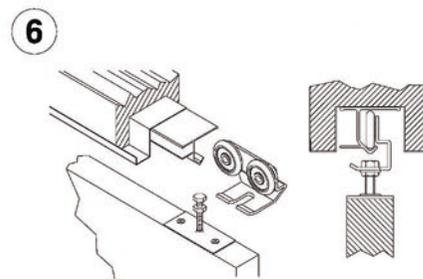

CZ Dveře namontujte na závěsy a zkontrolujte posuv.

GB Mount the door onto the hangers and check sliding

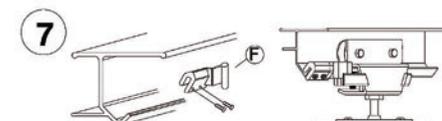

CZ Nasaďte plastový doraz "F" na kolejnici. Zkontrolujte pozici dorazu, aby správně vymezoval koncovou polohu zavěšených dveří a přišroubujte přiloženými šroubky.

GB Fit the rubber buffer "F". Check the rubber buffer position in order to control door sliding and fix it by way of provided screws

	Zděná příčka			Sádkarton	
Hotová příčka [mm]	90	105	125	100	125
Vnitřní prostor pouzdra [mm]	54	70	90	54	70
Maximální tloušťka dveří [mm]	40	50	70	40	50

