

# Návod k montáži vnitřních parapetů




Do vnitřního prostředí jsou určené dřevotřískové, nebo plastové parapety. Dřevotřískové parapety mají boky opatřené do poloviny své šířky folií ve stejném dekoru jako vrchní stranu. Boky plastových parapetů se opatřují bočními krytkami.


## PRACOVNÍ POSTUP

- 1) Parapety se osazují na suchý, připravený - omítnutý okenní otvor. Přípustná vlhkost je 50-70% vzdušné vlhkosti. Ideální teplota je 10 - 25 stupňů.
- 2) Vyměření parapetu. Zaměří se čistý rozměr a odečte 4mm ( 2mm na každou ). Dilatační mezera se zakryje akrylovým tmelem. Šířku parapetu volíme o 5mm větší než je hloubka ostění. Podklad pro osazení parapetu je cca o 25-30mm níž než spodní hrana okenního rámu
- 3) Na očištěný podklad naneseme nízkoexpanzní montážní pěnu a parapet do ní usadíme. Parapety zasouváme pod okenní rám. Vyrovnáme a vyspádujeme cca 2 stupně směrem do předu. Parapet zafixujeme a necháme cca 15 minut
- 4) Spáru mezi parapetem a oknem přetěsníme silikonovým tmelem, boční spáry opravíme akrylovými tmely. Plastové parapety opatříme krytkama, které zkrátíme dle skutečnosti.
- 5) Nejsou-li ukončeny veškeré práce ponecháme ochrannou folii na parapetech až do úplného dokončení - zabráníte jejich poškození.

Možné varianty osazení plastových parapetů:

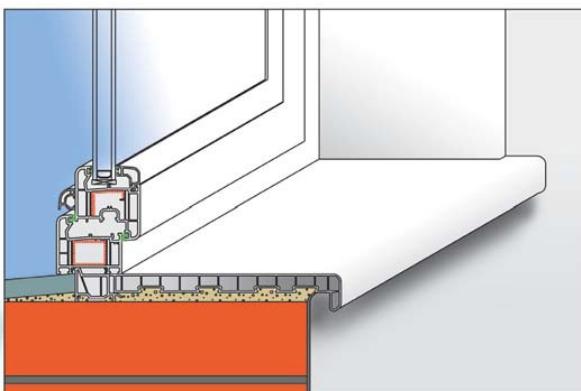

Plastový parapet

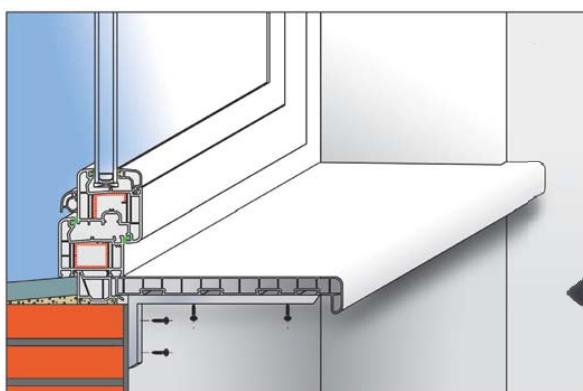

Dřevotřískový parapet

