




## II. Způsob spojování obloukových profilů s příčkami pomocí šroubů ( bod. I.1 )

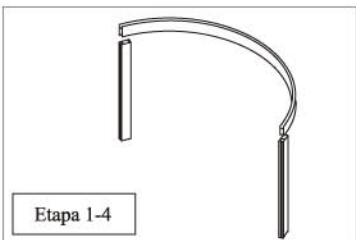


Etapa 1-4

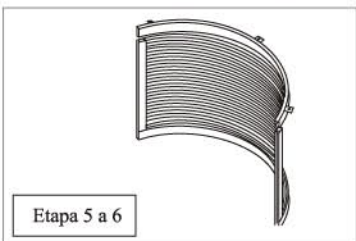


Etapa 5 a 6

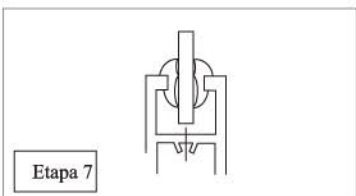

Etapa 7

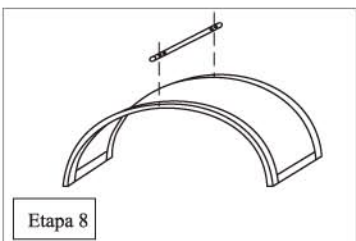

Etapa 8

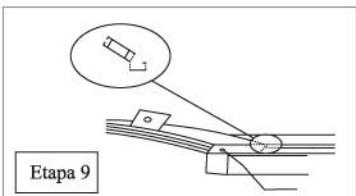

Etapa 9

## III. Montáž stříšky:

- 1) Vnější profil položit na rovnou plochu (např. na stůl) pryžovým těsněním nahoru tak, aby konce profilu vyčnívaly mimo vnější hrany stolu,
- 2) Odklopit pryžové těsnění na koncích profilu tak, aby bylo vidět montážní otvory.
- 3) Pomocí šroubováku nebo elektrického šroubováku s křížovou koncovkou PH2 přišroubovat k vnějšímu oblouku (viz. bod II).
- 4) Vložit těsnění na konce profilu a umístit vzniklou konstrukci na těsnění.
- 5) Nasunout desku do připravené konstrukce, ochranná fólie modré barvy směrem nahoru tak, aby byla po celém obvodu profilu v drážkách.
- 6) Připevnit nástěnný obloukový profil podobně jako v bodě (III-2 a 3).
- 7) Po smontování konstrukce stříšky s deskou přistoupíme k nasazení těsnění, začneme vnějšími drážkami bočních profilů, vložíme krátká těsnění a následně dlouhá těsnění a i v tomto případě začneme od vnějších oblouků.


### Upozornění:

**Důležitý je směr nasazování těsnění (viz obrázek)**

- 8) Po nasazení těsnění je nutno přišroubovat příčnou trubku (I-9) pomocí dvou kusů šroubů (I-2).
- 9) Přistoupíme k poslední činnosti osazení okapniček. Okapničku montujeme odtokem od strany vnějšího oblouku, okapničku k bočnímu profilu přiložíme tak, aby prostřední část upevňující okapničky byla zasunuta pod zoubek bočního profilu, následně přišroubojeme okapničku šrouby (I-2) k obloukovým profilům přes otvory v upevnění okapniček.

## Návod k montáži stříšky ke stěně budovy

1. Přiložit již zmontovanou stříšku ke stěně budovy a obkreslit rýsovací jehlou otvory v upevňovacích přichytkách (1) v místě upevnění stříšky na stěně budovy.
- 2) Vyvrtat příklepovou vrtačkou vrtákem o  $\varnothing$  12 mm otvory ve stěně v místech předem označených.
- 3) Vložit hmoždinky do vyvrtaných otvorů.
- 4) Odstranit ochrannou fólii z polykarbonátové desky.
- 5) Umýt stříšku měkkou houbou a čistou vodou.
- 6) Přiložit stříšku ke stěně a přišroubovat šrouby.

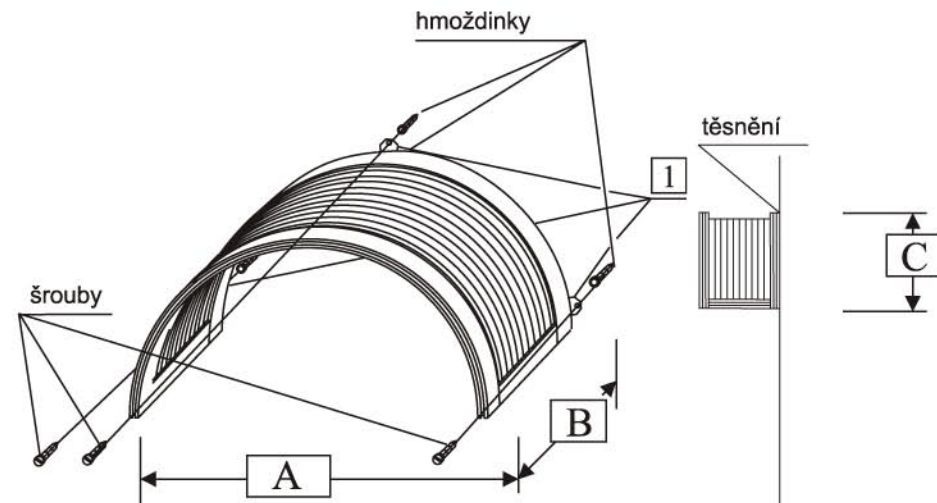

| Rozměry | A [cm] | B [cm] | C [cm] |
|---------|--------|--------|--------|
|         | 158    | 75     | 38     |
|         | 158    | 90     | 38     |

### Upozornění:

Hmoždinky přizpůsobit druhu stěny.

### Upozornění:

Ze stříšky je nutno pravidelně odstraňovat sníh a led. Stříška není odolná vůči padajícímu sněhu, kusům ledu, rampouchům atp.