



Návod k montáži boční stěny stříšky

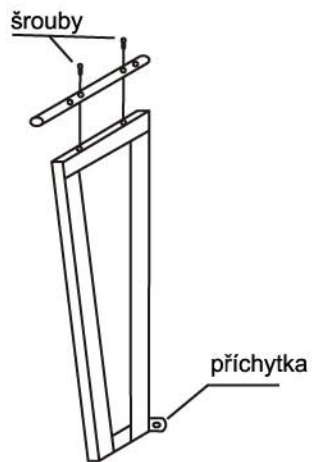

1. Vyjmout boční stěny z obalu.
2. Rozbalit spojovací trubky.
3. Pomocí šroubu délky 45 mm spojit boční stěnu se spojovací trubicou podle obrázku.
4. Pomocí nerezavějících šroubů délky 25 mm přišroubovat přichytka ke stěně.

Po zamontování stříšky a montáži dílů boční stěny spojit stříšku s boční stěnou.

1. Stříšku spojit s boční stěnou pomocí šroubů s pryžovými podložkami podle obrázku.
2. Umístit boční stěnu ve svislé poloze.
3. Na stěně (zdi) označit místo pro vyvrtání otvorů pro hmoždinku (viz. obrázek).
4. Posunout spodek boční stěny.
5. Vyvrtat otvor $\varnothing 12$ mm.
6. Přepevnit boční stěnu ke zdi pomocí hmoždinky.

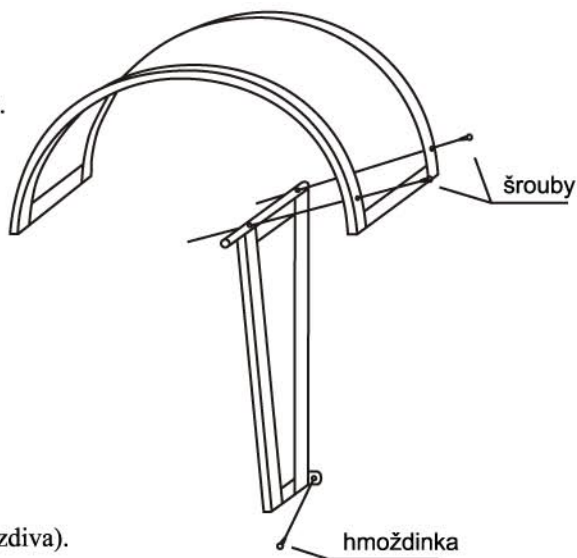

Upozornění:

Hmoždinky vybrat podle druhu stěny (zdiva).

Upozornění:

Ze stříšky je nutno pravidelně odstraňovat sníh a led.

Stříška není odolná vůči padajícímu sněhu, kusům ledu, rampouchům atp.

I. Díly stříšky

Obrázek	Množství kusů	Název
	8	nerezavějící šrouby 4,8 x 50
	6	ocelové šrouby lakované s šestihrannou hlavou, klíč 8 mm
	3	hmoždinka $\varnothing 12$ mm s pozinkovaným šroubem s šestihrannou hlavou, klíč 13 mm
	4 krátké 4 dlouhé	těsnění
	1	obloukový profil vnější
	1	obloukový profil opěrný (ke stěně)
	2	boční profily
	2	okapnička (pravá a levá)
	1	příční trubka
	1	polykarbonátová deska